


Funk-Fernbedienung SU9240

Beschreibung des Handsenders

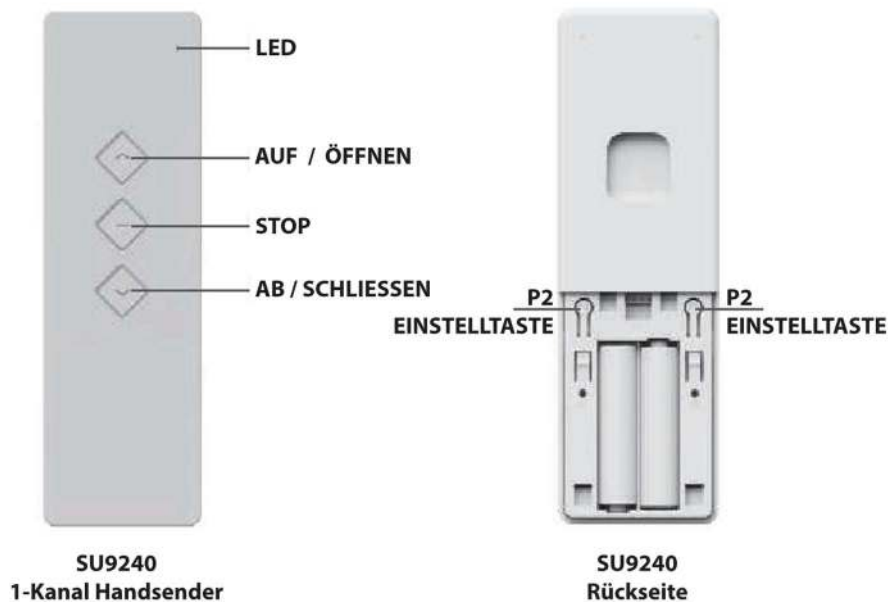

Technische Spezifikation

Batterien: 3V (2x AAA-Batterien)	Lebensdauer Batterien: > 2 Jahre	Funkfrequenz: 433,05 – 434,79 MHz
Betriebstemperatur: -10°C / +50°C	Sendeleistung: 10mW	Reichweite: Außen > 150 m, Innen > 35 m

Warnhinweise

- Das Produkt vor Feuchtigkeit und harten Stößen schützen.
 - Batterien wechseln, wenn die Reichweite nachlässt.
 - Wird eine Taste länger als 20 Sek. gedrückt, stoppt das Signal (Schutzfunktion).
 - Nur den vorgeschriebenen Batterietyp (Typ „AAA“) verwenden.
 - Altbatterien fachgerecht entsorgen.
-

Einstellungen

Modus wechseln (Uni-direktional / Bi-direktional)

Werkseinstellung: Bi-direktional

- Halten Sie die **P2-Taste** gedrückt, während Sie die Batterien einlegen.
- **LED blinkt 1-mal:** Uni-direktionaler Modus.
- **LED blinkt 2-mal:** Bi-direktionaler Modus (p. 2).

Sperren / Entsperren des Senders

Werkseinstellung: Entsperrt.

- Drücken Sie die STOPP-Taste für 15 Sekunden
- Drücken Sie anschließend einmal die P2-Taste.
- LED blinkt 3 Sek. schnell: Sender ist gesperrt (keine Signalübertragung bei Tastendruck).
- LED blinkt 3 Sek. langsam: Sender ist entsperrt (p. 2).
- **Hinweis:** Das Gerät verlässt den Einstellungsmodus automatisch nach 10 Sekunden Inaktivität